


GALCON 9001EZ

Automatická zavlažovací řídicí jednotka

Návod k instalaci a obsluze

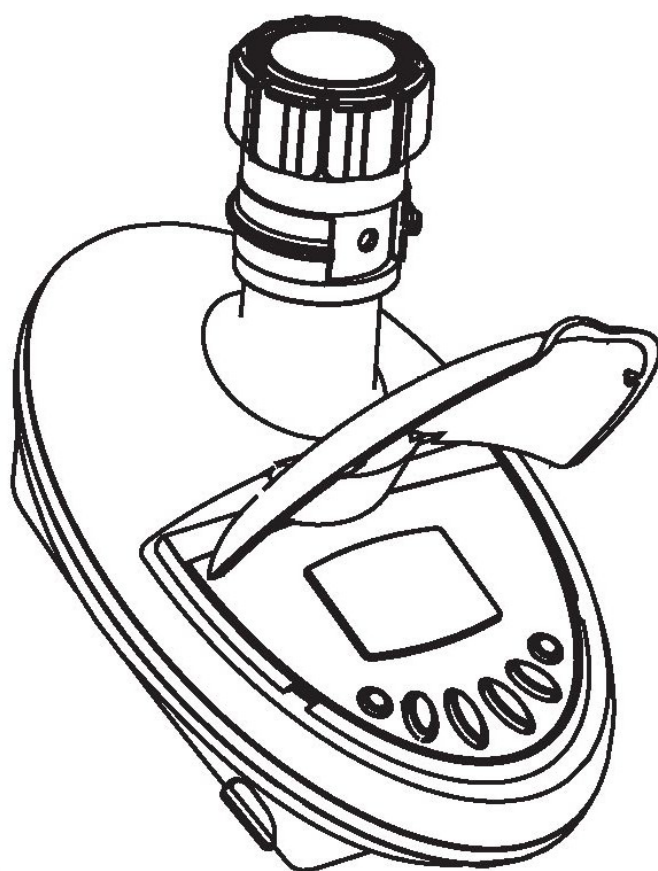


 **Galcon**

Israel's Leading Manufacturers of Irrigation Controllers

J+J Závlahové systémy, s.r.o., Senice 24, 290 01 Poděbrady,
tel./fax: 325 652 064, 325 652 364, mobil: 602 248 366
www.jzavlahy-gerabek.cz

1. POPIS ČÁSTÍ

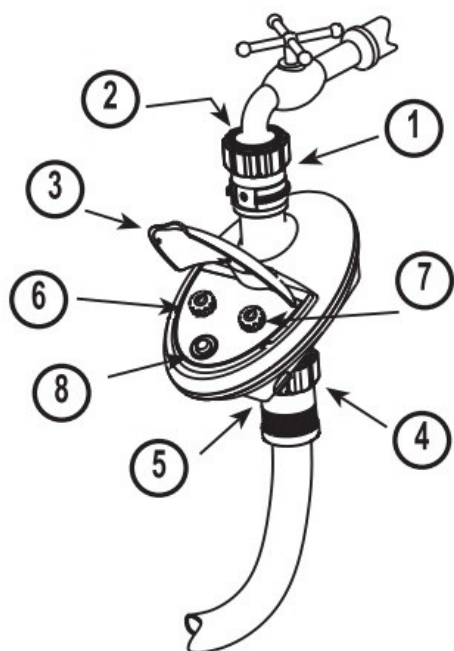


1. Vnitřní otočný závit, spojující hadici s ventilem / nástavcem kohoutu
2. Vnitřní filtr
3. Vrchní kryt
4. Vnější spojovací závit k hadici
5. Místo na baterie
6. Nastavení doby závlahy
7. Nastavení časového cyklu
8. Tlačítko START

2. VLOŽENÍ BATERIÍ

Uchopte řídicí jednotku tak, aby bylo místo na baterie otočeno čelně k vám.


- otevřete víčko místa na baterie
- zapojte 9V baterie ke konektoru
- vložte baterie na vyznačené místo a zavřete kryt
- pozor: při výměně baterií dbejte na to, aby byl prostor suchý.

Používejte pouze alkalické baterie.

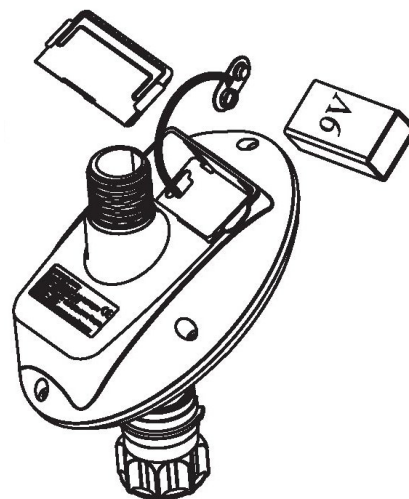

3. UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY

Ujistěte se, zda je vnitřní filtr na místě, potom našroubujte řídicí jednotku k ventilu, pomocí vnitřního otočného závitu hadice, upevněného k ventilu, nebo ke konci hadice. Potom otáčejte ve směru hodinových ručiček (utáhněte pouze ručně). Připojte k řídicí jednotce otočnou matici s vnitřním závitem hadici od vašemu zavlažovacího systému.

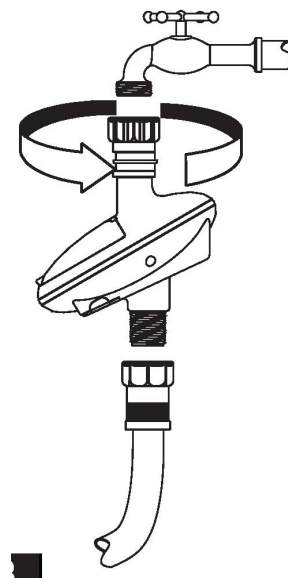

4. NASTAVENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ

1. Otevřete horní kryt
2. Nastavte otočným kolečkem dobu závlahy (kolečko DURATION)
3. Nastavte druhým otočným kolečkem jak často se má závlaha opakovat (kolečko CYCLE)
4. Stačte tlačítko „START“. Nyní se spustí závlaha na dobu, která je nastavena a bude se opakovat podle nastavení cyklu.

5. NASTAVENÍ ZAVLAŽOVÁNÍ S OPOŽDĚNÝM STARTEM

Pro příklad: Doba závlahy 3hod, každý třetí den. Začít závlahu za 6 hodin.

1. Nastavíme dobu závlahy na 3 hod.
2. Nastavíme cyklus opakování na pozici „Delay“.
3. Stiskněte a držte tlačítko „Start“ dokud neuslyšíte 6x cvaknutí. (počet cvaknutí odpovídá době zpoždění v hodinách)
4. Nyní nastavíme cyklus opakování na každý třetí den.

Pokud potřebujeme nastavení vymazat vyjměte baterie na 3minuty.

5. ÚDRŽBA

V případě, že nebude řídicí jednotka delší dobu v provozu, vyměňte před jejím spuštěním baterie.

Řídicí jednotka obsahuje vnitřní filtr, který je nutné pravidelně čistit po několika měsících.

Pokud nebude filtr pravidelně čistěn, může způsobit závady na jednotce.

Životnost baterií je při běžném provozu nejméně jeden rok.

