


# PŘIHNŮJOVÁNÍ

## INJEKTOR VENTURI – PŘIHNŮJOVACÍ KOMPLET

Injektor Venturi je vyrobený z PVC a má 3/4" vnější závit. Injektor je odolný vůči produktům používaných v zemědělství. Injektor nemá žádné pohyblivé části. Hnojivo se do závlahové vody dostává pouze pomocí Venturiho efektu. Prouděním vody v těle injektoru vzniká ve zúženém místě podtlak, který přisává hnojivo.

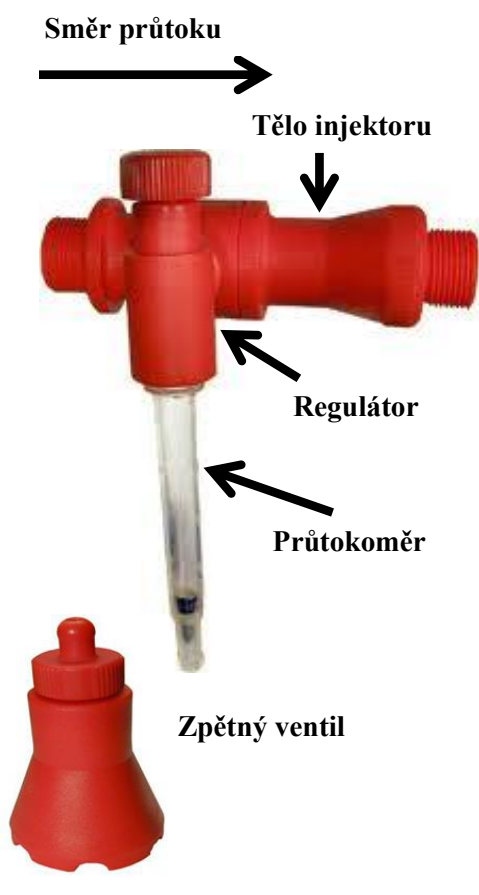

### Doporučení pro instalaci:

1. Rozšroubujte tělo injektoru.
2. Zvolte odpovídající trysky dle tabulky a vložte je do obou částí injektoru.
3. Sešroubujte obě části injektoru a připojte ho k potrubí v závislosti na směru průtoku, který je vyznačen šipkami.
4. Našroubujte regulátor průtoku na tělo injektoru. Regulátor průtoku umožňuje nastavit přesné dávkování hnojiva. Dotáhněte regulátor průtoku tak, aby byl ve svislé pozici.
5. Připojte ohebnou trubku na průtokoměr a na druhou stranu připojte zpětný ventil s nerezovým sítím.
6. Před spuštěním zkontrolujte zda je nerezový filtr ponořen v nádrži s hnojivem.



Trysky

Injektor		Tryska 3		Tryska 4		Tryska 5		Tryska 6	
Vstupní tlak (bar)	Výstupní tlak (bar)	Průtok v potrubí (l/h)	Nasávané množství (l/h)	Průtok v potrubí (l/h)	Nasávané množství (l/h)	Průtok v potrubí (l/h)	Nasávané množství (l/h)	Průtok v potrubí (l/h)	Nasávané množství (l/h)
1,0	0,6	414	6	714	27	1195	90	1706	112
1,5	0,4	546	78	971	106	1606	141	2168	152
	0,7	516	12	868	41	1500	109	1996	120
2,0	0,5	648	96	1143	134	1800	142	2419	154
2,5	0,5	738	114	1256	141	1946	149	2614	150
	1,5	684	6	1133	39	1878	119	2541	141
3	1,0	768	84	1329	132	2061	144	2810	155
	1,5	750	48	1236	70	2051	142	2757	154
4	1,0	882	138	1532	144	2302	149	3158	156
	2,0	870	482	1452	96	2295	142	3142	158

J + J závlahové systémy, s.r.o., Příčná 24, 290 01 Senice

Tel./fax: 325 652 064, 325 652 365-6, e-mail: jerabek@zavlahy-jerabek.cz, www.zavlahy-jerabek.cz