


PŘIPOJENÍ SENZORU

Řídící jednotka je kompatibilní s preventivním senzorem. Preventivní sensory jsou typy senzorů, které zastaví provoz závlahy, když příslušné nadefinované podmínky nastanou.

Pokud je například ovladač připojen k dešťovému senzoru, bude zavlažování fungovat, dokud bude senzor suchý. Když začne pršet, senzor okamžitě zastaví zavlažování a objeví se kontrolka se symbolem, který tuto situaci vystihuje.

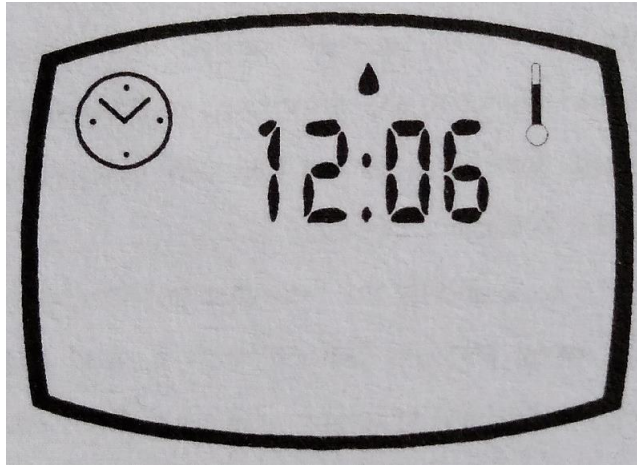

INSTALACE SENZORU

Lze použít různé typy senzorů: dešťový senzor, teplotní čidlo, atd.

Senzor musí být typu N.C. (mikrospínač je v neaktivním stavu sepnutý).

Potup při instalaci:

1. Přestříhnete žlutý drátek uprostřed (neodstraňujte jej)
2. Oba konce žlutého drátku připojte k vodičům senzoru pomocí vodotěsného konektoru.