

# Sestava do skleníku 5m

## Návod k sestavení

Děkujeme vám za zakoupení závlahové sady, která vám přinese snadné a hlavně rovnoměrné zalévání vašich rostlin. Naše firma se zabývá závlahou už přes dvacet let a díky našim zkušenostem jsme se rozhodli vytvořit vlastní závlahové sady pro drobné pěstitele. Z důvodu vlastní výroby sestav je pro nás snadná dodávka náhradních dílů nebo případné rozšíření vaší sestavy o další komponenty.

### Info



Čas potřebný k sestavení: 20min  
Počet kroků: 6  
Potřebné nářadí: zahradní nůžky  
Pracovní tlak: 0,05 - 3,5bar

### Obsah balení

2x Aplikační jehla s 2x60cm hadičky pro napojení na kapkovač - 26ks	
Kapkovač 4l/hod -26ks	
Filtr s filtrační vložkou 120mesh - 1ks	Spona na hadici - 1ks
Trubka PE 16mm - 13m	Uzávěr 16 - 1ks
Koleno 16/16 - 2ks	Bodec zajišťovací - 13ks
Koleno 16/16 - 2ks	Rychlospojka 3/4" - 1ks
Děrovač - 1ks	

Sestaveno z profesionálních komponentů používaných v zemědělství.

Sestava pracuje už od 0,05bar (odpovídá výšce hladiny 0,5m).

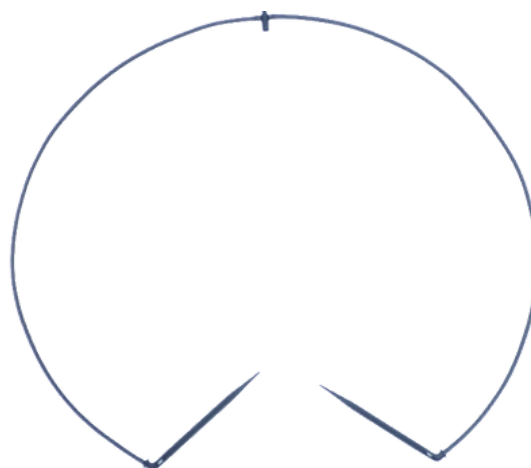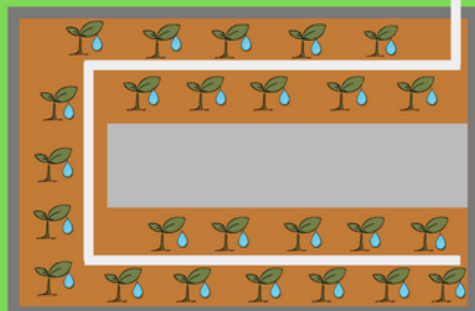

2x Aplikační jehla s 2x60cm hadičky pro napojení na kapkovač



Spona na hadici



Uzávěr



Koleno



Filtr 150 Mesh



Rychlospojka s 3/4" závitem




Děrovač



Kapkovač 4l/hod



Zajišťující bodec



Trubka PE 16mm

# Sestava do skleníku 5m

## Instalace

### Krok č.1

Rozbalte trubku PE 16mm a nechte jí chvíli, nejlépe na sluníčku, ležet se zatíženými konci. Díky tomu se trochu srovná a nebude mít tendenci se smotávat.

### Krok č.2

Na konec trubky nasadte uzávěr 16/16 tak, že prostrčíte trubku PE 16 jedním otvorem uzávěru, poté trubku přelomíte a protáhnete druhým otvorem.



### Krok č.3

Trubku začněte pokládat doprostřed záhonu od konce a postupně zajišťujte bodci. V ohybu trubku přestříhnete a nasadíte koleno 16/16 (trubku nenahřívejte).

### Krok č.4

Na začátek trubky nejprve nasuňte zajišťovací sponu na hadici a poté nastrčte do trubky filtr 150Mesh. Sponu přesuňte k filtru a stiskněte, aby došlo k zajištění spoje.

### Krok č.5 - Připojení k přívodu vody



V případě, že chcete využít přiložené rychlospojky na hadici, odšroubujte horní část filtru a zaměňte ji za přiloženou rychlospojku. Dávejte pozor, aby vám nevypadla filtrační vložka.

### Krok č.6

Rozměřte si umístění sestavy a následně v určeném místě propíchněte trubku PE děrovačem.

Do vzniklého otvoru natlačte kapkovač a poté na něj nasadte sestavu s aplikačními jehlami.



## Údržba závlahového systému

Systém nepotřebuje zvláštní údržbu. Jen je potřeba občas zkontrolovat zanesení filtru. Perioda kontroly je závislá na zdroji vody. K filtrační vložce se dostanete po odšroubování otočné matky na filtru.

Pokud by teplota měla spadnout pod 0°C, je nutné systém odpojit od přívodu vody a odstranit veškerou vodu z filtru.