

Sestava do skleníku 6m

Návod k sestavení


Děkujeme vám za zakoupení závlahové sady, která vám přinese snadné a hlavně rovnoměrné zalévání vašich rostlin. Naše firma se zabývá závlahou už přes dvacet let a díky našim zkušenostem jsme se rozhodli vytvořit vlastní závlahové sady pro drobné pěstitele. Z důvodu vlastní výroby sestav je pro nás snadná dodávka náhradních dílů nebo případné rozšíření vaší sestavy o další komponenty.

Info

Čas potřebný k sestavení: 20min
Počet kroků: 6
Potřebné nářadí: zahradní nůžky
Pracovní tlak: 0,05 - 3,5bar

Obsah balení

| | |
|---|--------------------------|
| 2x Aplikační jehla s 2x60cm hadičky pro napojení na kapkovač - 30ks | |
| Kapkovač 4l/hod -30ks | |
| Filtr s filtrační vložkou 120mesh - 1ks | Spona na hadici - 1ks |
| Trubka PE 16mm - 15m | Uzávěr 16 - 1ks |
| Koleno 16/16 - 2ks | Bodec zajišťovací - 15ks |
| Koleno 16/16 - 2ks | Rychlospojka 3/4" - 1ks |
| Děrovač - 1ks | |

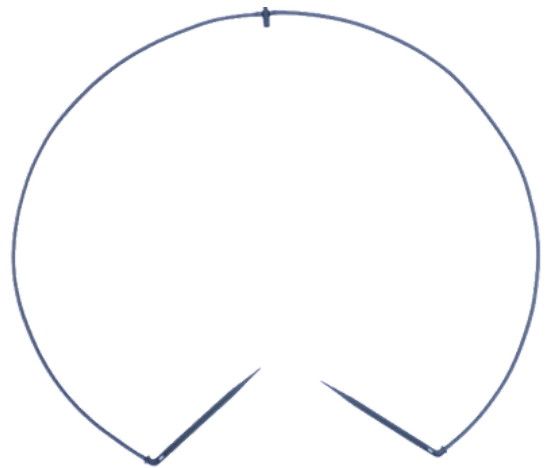

2x Aplikační jehla s 2x60cm hadičky pro napojení na kapkovač



Trubka PE 16mm

Sestava do skleníku 6m

Instalace

Krok č.1

Rozbalte trubku PE 16mm a nechte jí chvíli, nejlépe na sluníčku, ležet se zatíženými konci. Díky tomu se trochu srovná a nebude mít tendenci se smotávat.

Krok č.2

Na konec trubky nasadte uzávěr 16/16 tak, že prostrčíte trubku PE 16 jedním otvorem uzávěru, poté trubku přelomíte a protáhnete druhým otvorem.




Krok č.3

Trubku začněte pokládat doprostřed záhonu od konce a postupně zajišťujte bodci. V ohybu trubku přestříhnete a nasadíte koleno 16/16 (trubku nenahřívejte).

Krok č.4

Na začátek trubky nejprve nasuňte zajišťovací sponu na hadici a poté nastrčte do trubky filtr 150Mesh. Sponu přesuňte k filtru a stiskněte, aby došlo k zajištění spoje.

Krok č.5 - Připojení k přívodu vody

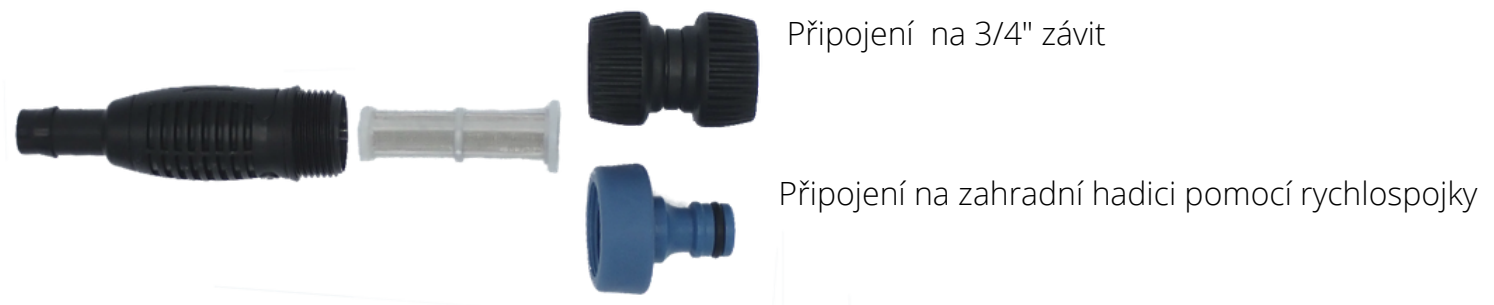


V případě, že chcete využít přiložené rychlospojky na hadici, odšroubujte horní část filtru a zaměňte ji za přiloženou rychlospojku. Dávejte pozor, aby vám nevypadla filtrační vložka.

Krok č.6

Rozměřte si umístění sestavy a následně v určeném místě propíchněte trubku PE děrovačem.

Do vzniklého otvoru natlačte kapkovač a poté na něj nasadte sestavu s aplikačními jehlami.

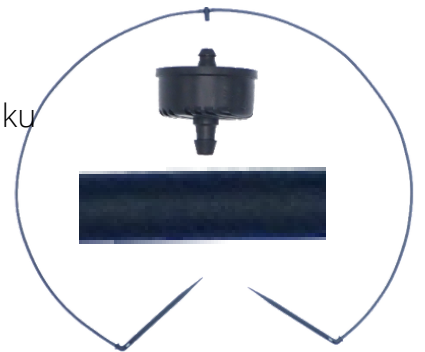

Údržba závlahového systému

Systém nepotřebuje zvláštní údržbu. Jen je potřeba občas zkontrolovat zanesení filtru. Perioda kontroly je závislá na zdroji vody. K filtrační vložce se dostanete po odšroubování otočné matky na filtru.

Pokud by teplota měla spadnout pod 0°C, je nutné systém odpojit od přívodu vody a odstranit veškerou vodu z filtru.